

ESTD •




• 1989

**KLIMAGIEL®**

l'aria che ti rispetta

**CANAL CIRCULAIRE EN TISSU,  
AVEC DISPOSITIFS  
D'ACCROCHAGE AU PLAFOND SUR  
DEUX RANGÉES PARALLÈLES,  
SUSPENDU AVEC DES PROFILS**

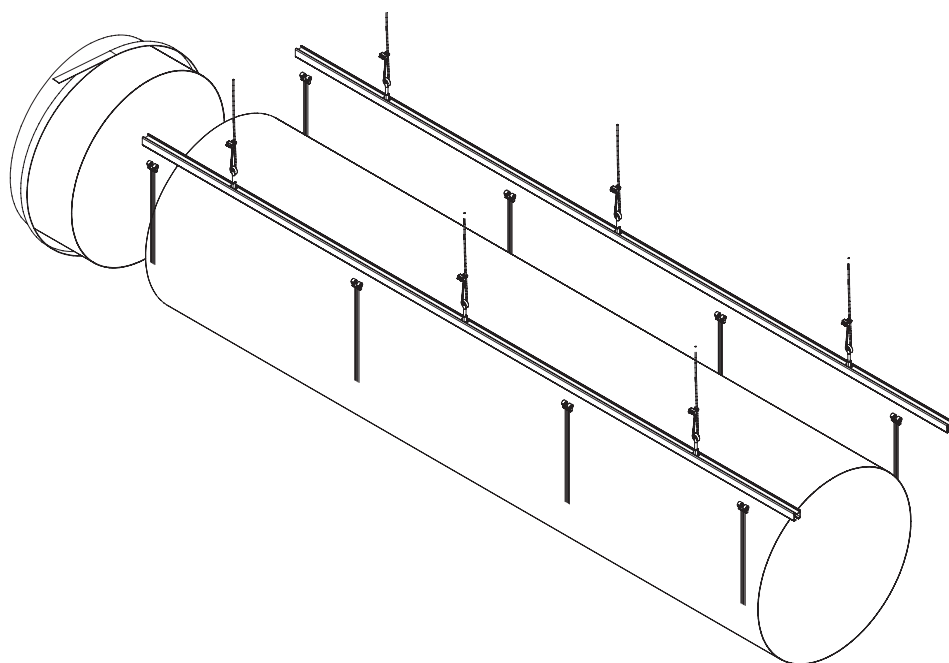

**Instructions d'installation**

**Traduction des instructions originales - FR**

# 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

## 1.1 DESTINATAIRES DU DOCUMENT ET FONCTIONS

Ce document est destiné au personnel technicien installateur en possession des qualités technico-professionnelles requises pour exécuter des interventions spécialisées sur le produit, dans le respect des instructions contenues dans ce Document et conformément aux normes de sécurité de référence.





## 1.2 UTILISATION DES SYMBOLES

Afin d'attirer l'attention des utilisateurs pour un usage du produit correct et en toute sécurité, ce Manuel adopte les symboles graphiques suivants:

	Le symbole est utilisé pour attirer l'attention sur des informations particulièrement importantes.
---	--

Ce Document adopte aussi les symboles graphiques énumérés dans le tableau suivant pour représenter les Équipements de Protection Individuelle (EPI).

Le symbole de chaque dispositif sera rappelé à chaque fois qu'une opération décrite dans ce Document en demande l'utilisation.

SYMBOLE	SIGNIFICATION
	Il signale l'obligation d'utiliser des <b>gants de protection</b> en effectuant les opérations auxquelles il est associé.
	Il signale l'obligation d'utiliser des <b>chaussures de protection</b> en effectuant les opérations auxquelles il est associé.
	Il signale l'obligation d'utiliser un <b>casque de protection</b> lors de l'exécution des opérations auxquelles il est associé.
	Il signale l'obligation d'utiliser un <b>masque de protection</b> lors de l'exécution des opérations auxquelles il est associé.

**Tab. 1** Symboles graphiques adoptés pour les EPI

### 1.3 DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Chaque composant principal du produit est identifié par un code d'identification décrit ci-dessous. Les codes d'identification séquentiels fournissent une indication de la séquence de montage.

#### 1.3.1 Code d'identification du produit en tissu

Le code d'identification du produit en tissu se trouve sur l'étiquette cousue à l'intérieur des principaux composants du produit.

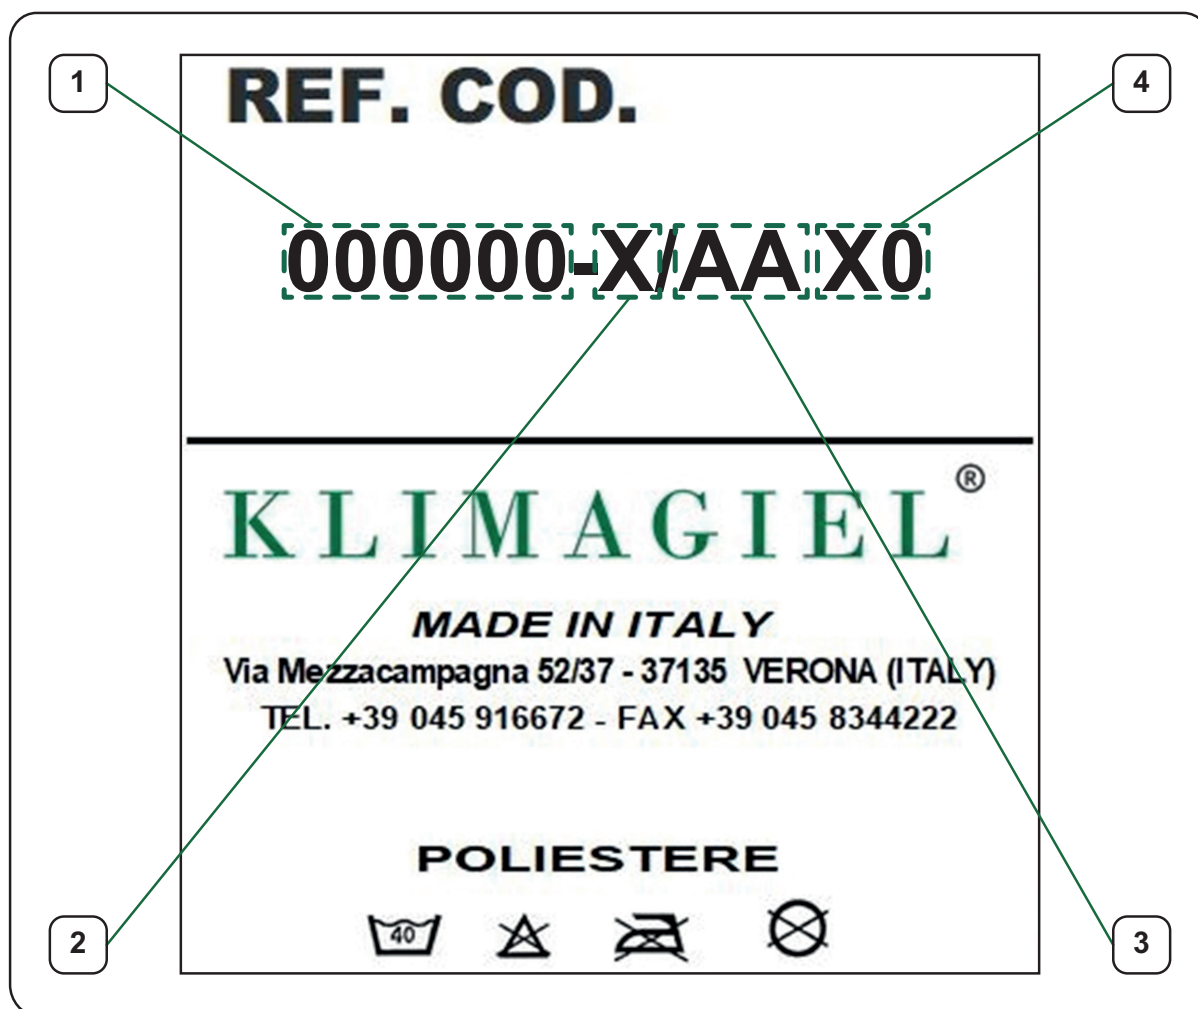


Fig. 1 Code d'identification du produit en tissu

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
1	Numéro de commande
2	Code du pays d'installation du produit
3	Année de construction du produit
4	Code d'identification du composant du produit (se référer à la documentation fournie avec ce document, en particulier les dessins techniques)


Tab. 2 Code d'identification du produit en tissu

## 2 CANAL CIRCULAIRE EN TISSU, AVEC DISPOSITIFS D'ACCROCHAGE AU PLAFOND SUR DEUX RANGÉES PARALLÈLES, SUSPENDU AVEC DES PROFILS

### 2.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le produit est un canal circulaire en tissu, avec dispositifs d'accrochage au plafond sur deux rangées parallèles, suspendu avec des profils.

Les principaux composants du produit sont décrits ci-dessous.

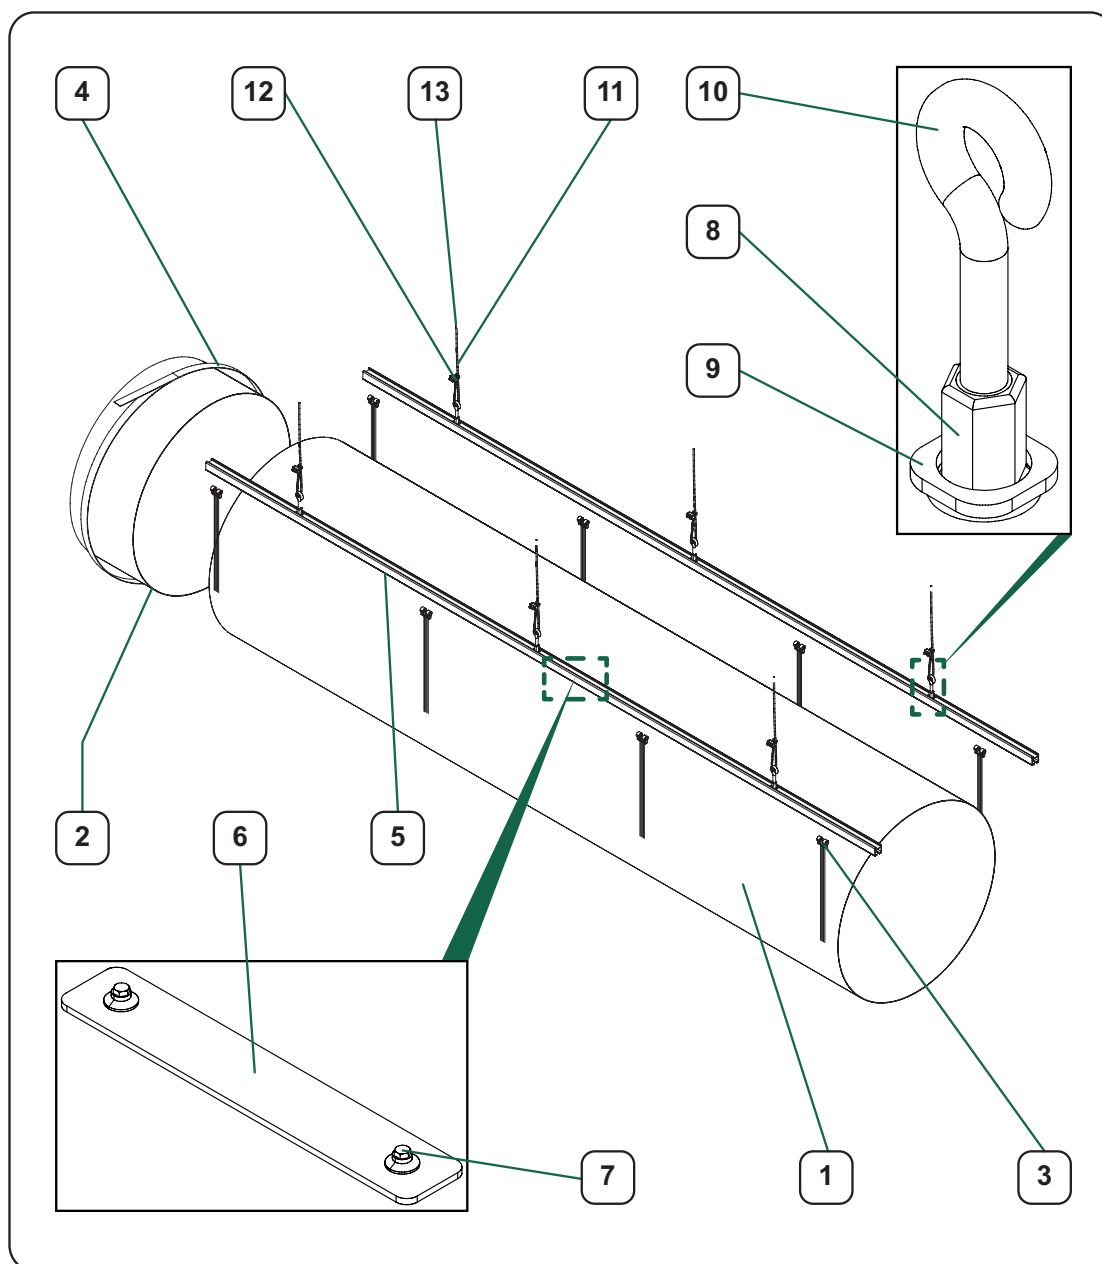

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	AUX SOINS DU CLIENT
<b>1</b>	Canal, composé de : - sections intermédiaires ; - section initiale ; - couvercle d'extrémité.	
<b>2</b>	Charnières	
<b>3</b>	Crochets	
<b>4</b>	Bande métallique	
	composé de :	
<b>5</b>	- Profils	
<b>6</b>	- Joindre les profils	
<b>7</b>	- Vis de fixation de joint des profils	
<b>8</b>	- Inserts filetés M8	
<b>9</b>	- Rondelles	
<b>10</b>	- Anneaux de levage	
<b>11</b>	- Câbles	
<b>12</b>	- Bornes	
<b>13</b>	Crochets de plafond	X

**Tab. 3** Descrizione generale

## 2.2 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION




Un kit d'outils standard doit être préparé pour les opérations d'installation. Les EPI suivants doivent être utilisés pour les opérations d'installation **obligatoire**:




Les instructions pour l'installation du canal avec des crochets sont décrites ci-dessous. Cependant, les instructions suivantes sont également valables pour l'installation du canal doté de ronds.



Se référer à l'entraxe I indiqué dans les dessins d'exécution ci-joints en fonction du diamètre D.

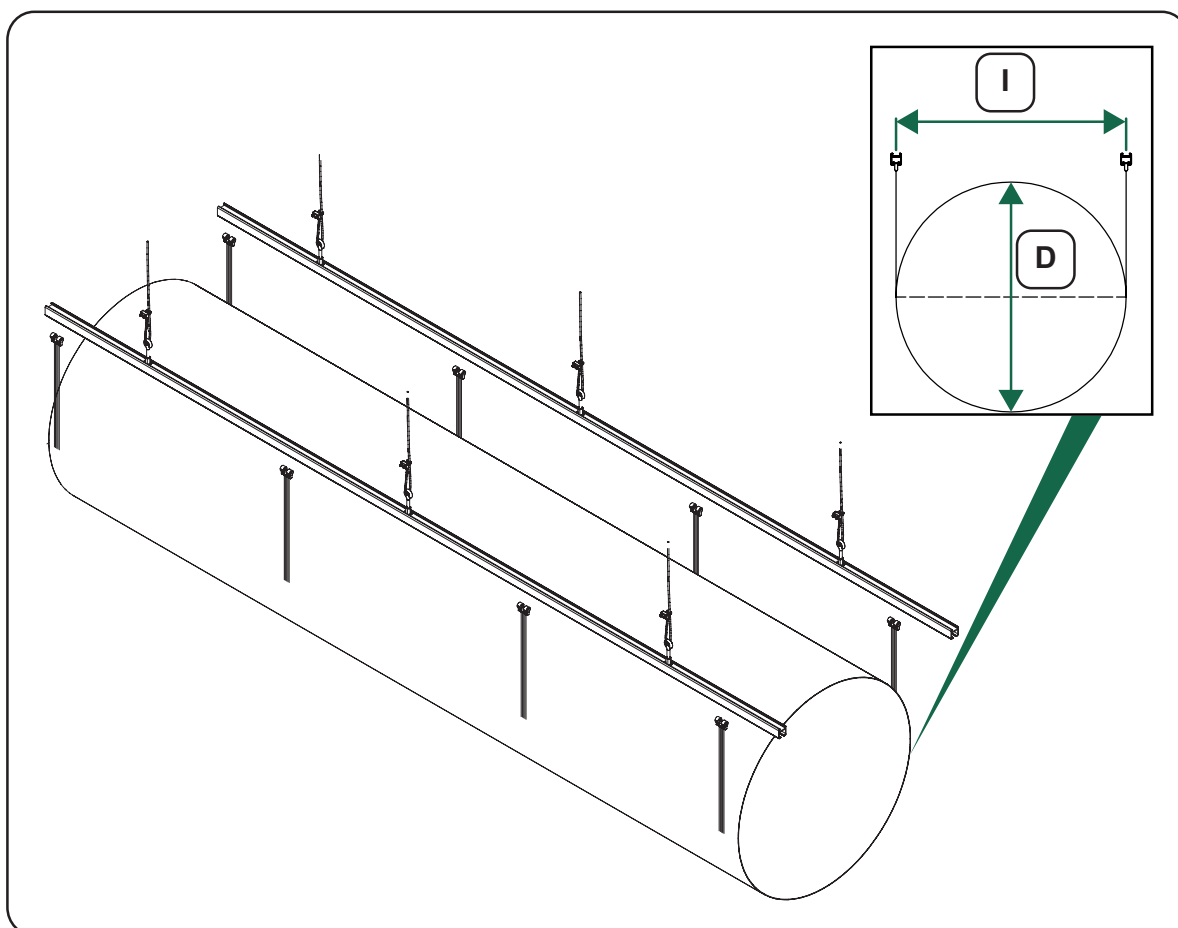

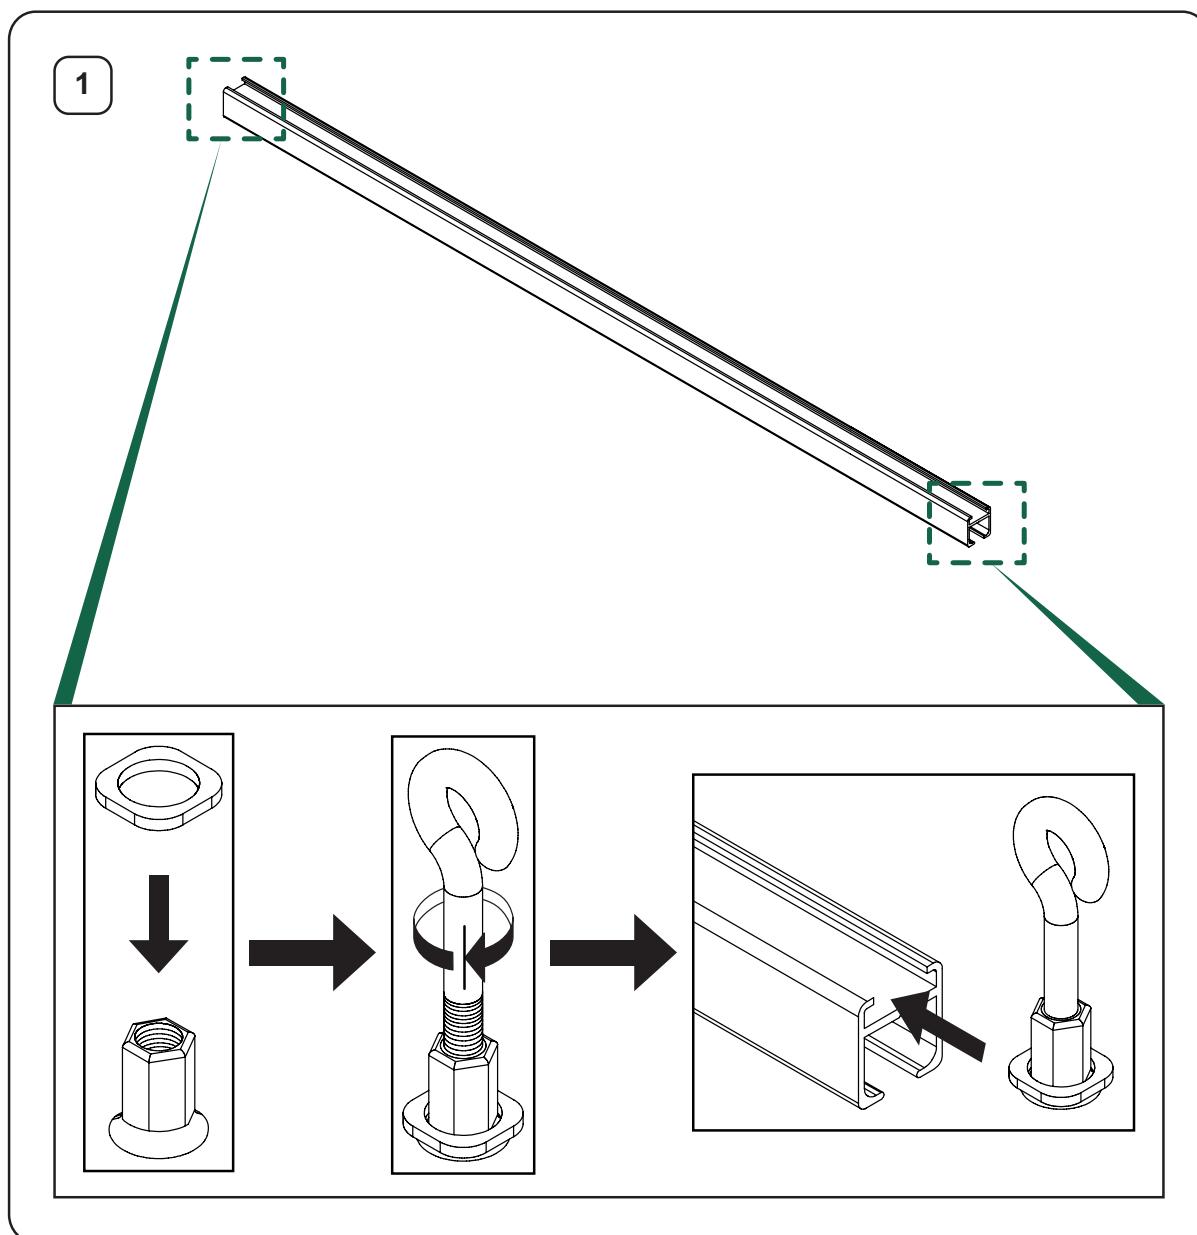




ESTD ·


1989


KLIMAGIEL®

## Canal circulaire en tissu, avec dispositifs d'accrochage au plafond sur deux rangées parallèles, suspendu avec des profils

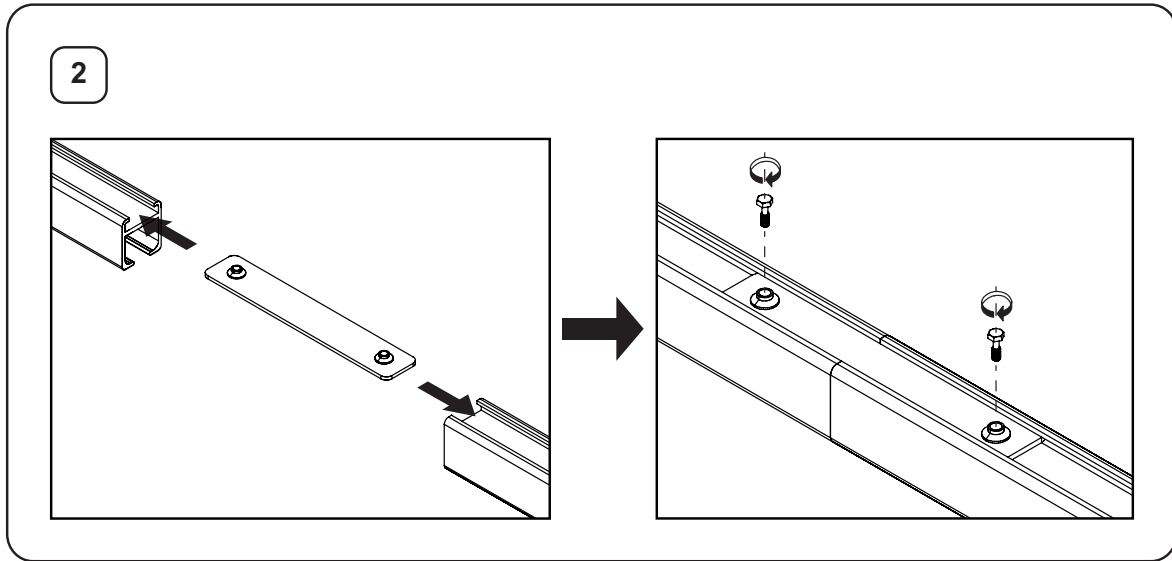


La distance D recommandée est de 1,5 m.

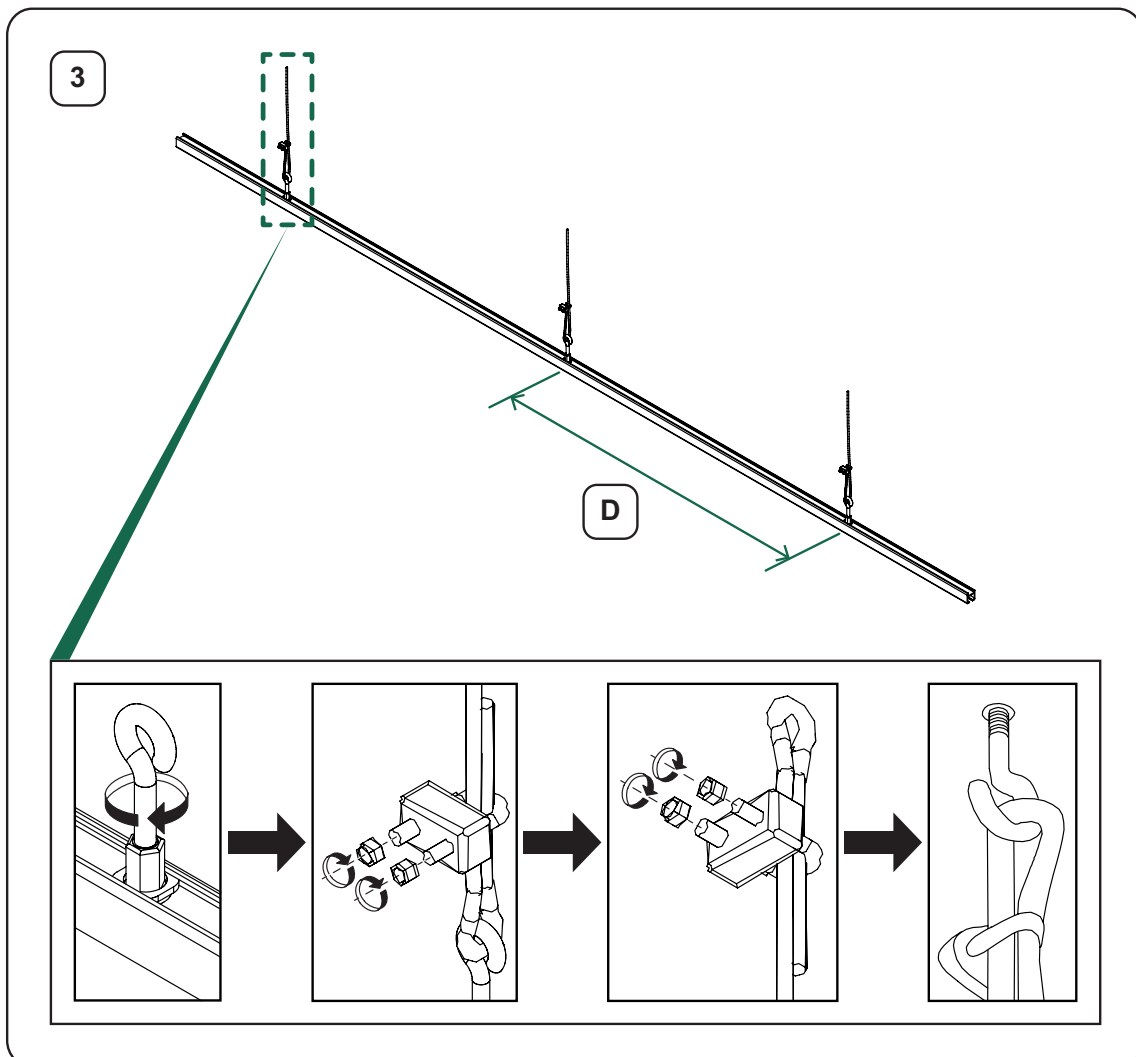

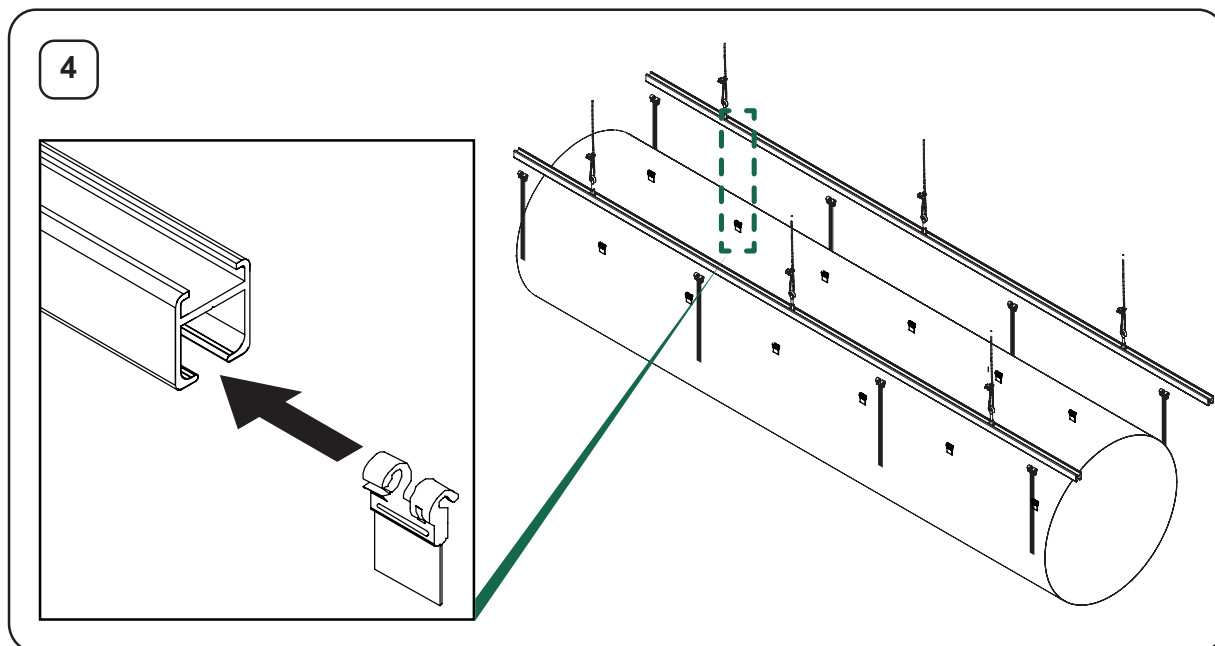

Lors de l'installation du canal doté de ronds, insérer le rond dans les profils.

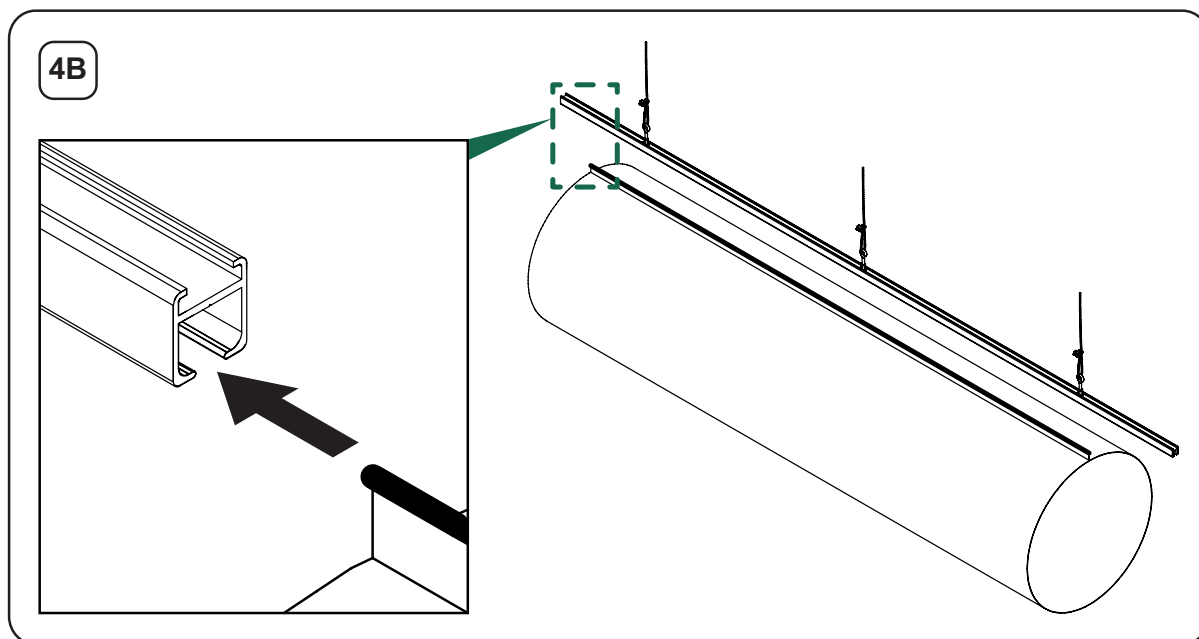






ESTD ·

· 1989



KLIMAGIEL®
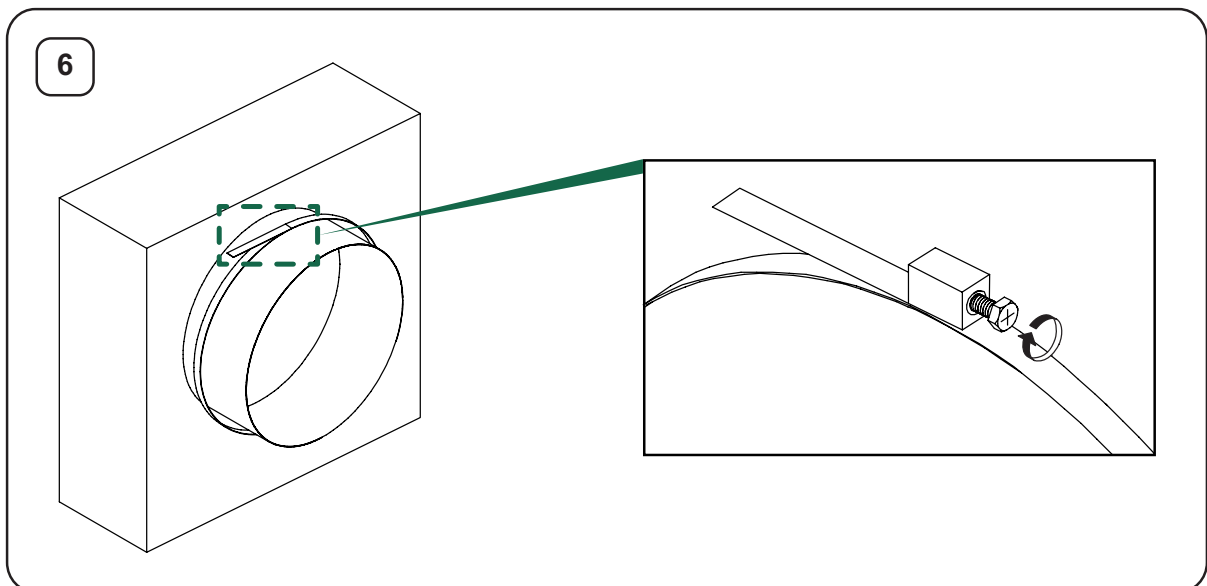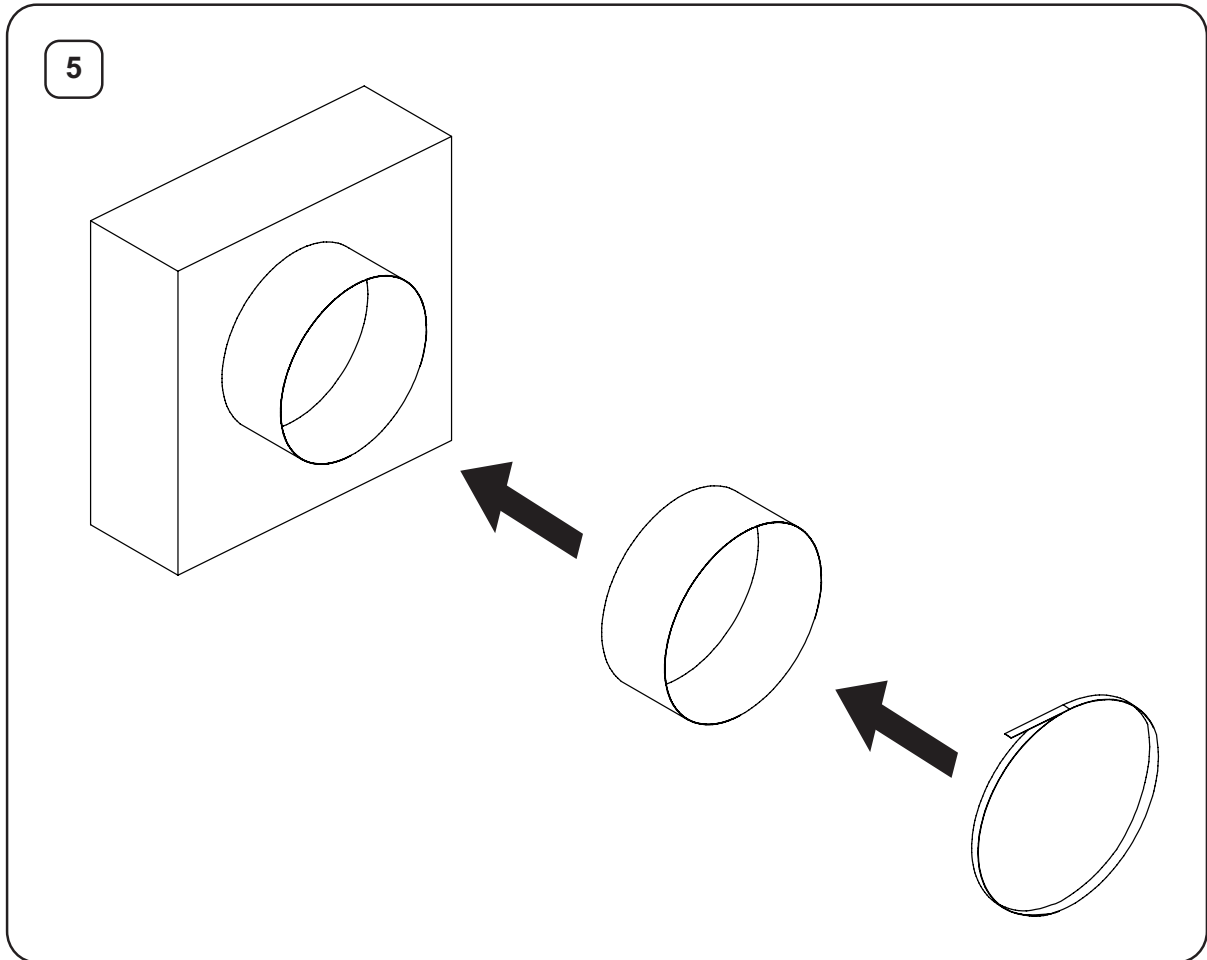
## Canal circulaire en tissu, avec dispositifs d'accrochage au plafond sur deux rangées parallèles, suspendu avec des profils

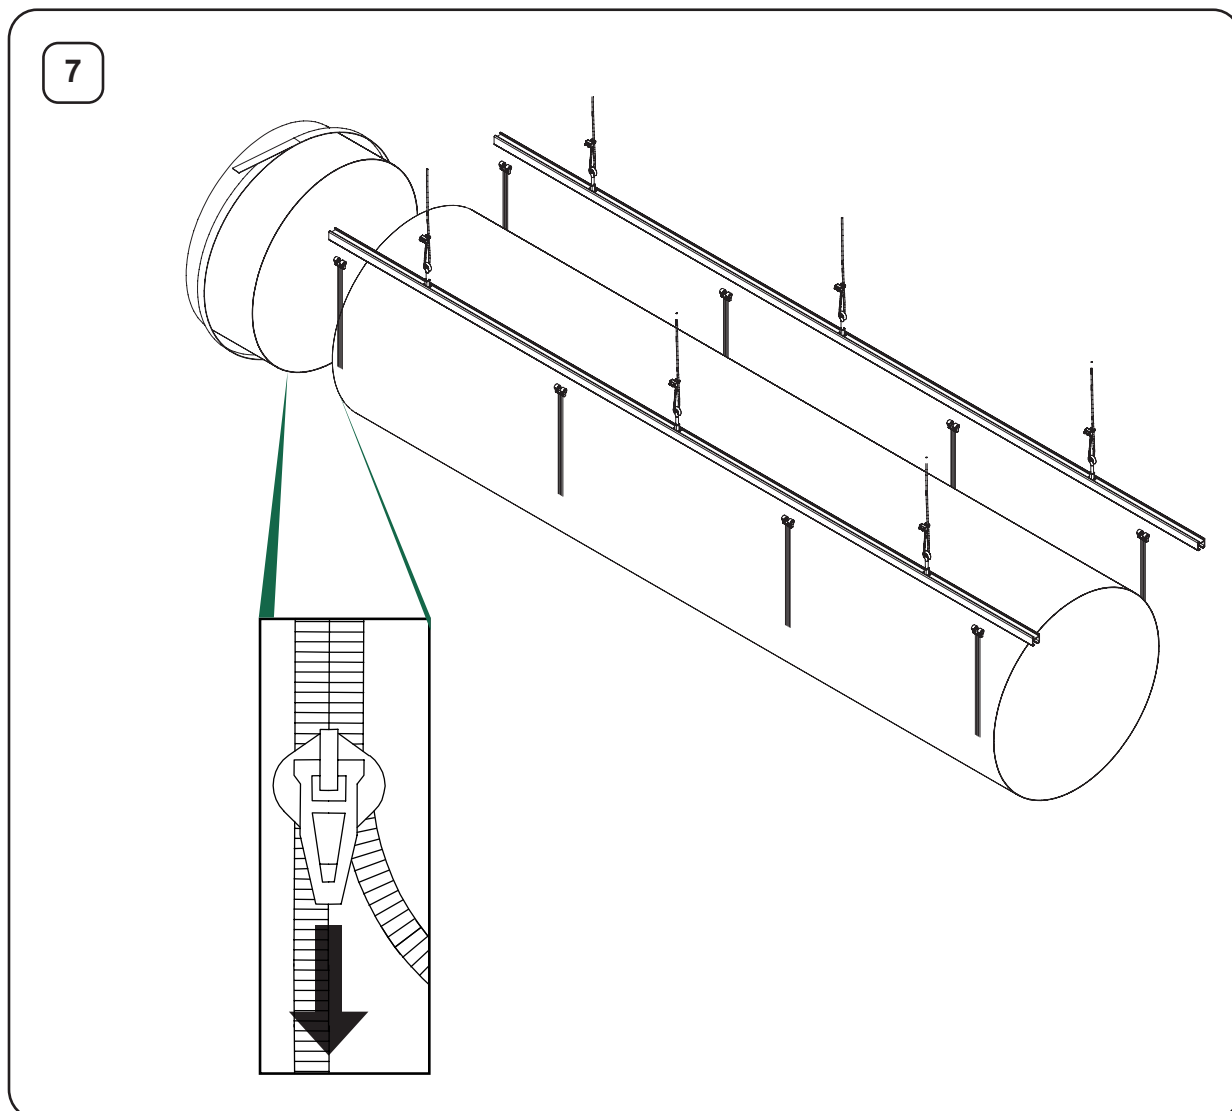





### 3 CONSIGNES POUR LA MAINTENANCE

	<p>Pour les travaux de maintenance des produits <b>il est obligatoire</b> d'utiliser les EPI suivants:</p> 
---	--


L'entretien comprend le nettoyage général de la gaine, à effectuer **selon les besoins**.

#### 3.1 NETTOYAGE DES GAINES EN TISSU EUROCLASSE B, S1 - D0


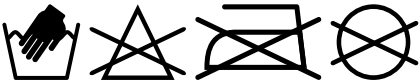
	<p>Lors du nettoyage de la gaine <b>il est obligatoire</b> de respecter les exigences suivantes:</p> 
---	--

Pour le nettoyage de la gaine, effectuer dans l'ordre les opérations suivantes:

1. démonter la gaine;
2. effectuer un cycle de lavage, à la main ou en machine, en respectant les exigences suivantes:
  - utilisation d'un détergent neutre,
  - température de 40 °C,
  - durée maximale de 15 min;
3. si nécessaire, rincer la gaine;
4. si nécessaire, effectuer un nouveau cycle de lavage;
5. laisser sécher la gaine à température ambiante;
6. remonter la gaine.

	<p>Si l'on souhaite demander un service de lavage, contacter le fabricant.</p>
---	--

#### 3.2 NETTOYAGE DES GAINES EN FIBRE DE VERRE EUROCLASSE A1

	<p>Lors du nettoyage du conduit <b>il est obligatoire</b> respecter les exigences suivantes:</p> 
---	--

Pour le nettoyage de la gaine, effectuer dans l'ordre les opérations suivantes:

1. démonter la gaine;
2. effectuer un cycle de lavage à la main à une température maximale de 40 °C;
3. si nécessaire, rincer la gaine;
4. si nécessaire, effectuer un nouveau cycle de lavage;
5. laisser sécher la gaine à température ambiante;
6. remonter la gaine.

**Klimagiel S.r.l.**

Via Mezzacampagna, 52/37  
37135 Verona (VR), Italy  
Tel. +39 045 916672 ext. 208  
Fax. +39 045 8344222  
E-mail: klimagiel@klimagiel.it  
P.Iva/C.f. 02868700234  
SDI M5UXCR1  
[www.klimagiel.it](http://www.klimagiel.it)

