

KLIMAGIEL®

L'ARIA CHE TI RISPETTA.

Diffusori tessili e metallici per impianti di climatizzazione
Textile and metal ducts for air conditioning applications

TESSUTO FIBRA MINERALE “M0” - EUROCLASSE A1

PROCEDURA DI LAVAGGIO

PREMESSA

Il tessuto in fibra minerale fornito da KLIMAGIEL denominato “Induction TEX-JET M0”, costituito da una base tessile in fibra di vetro rivestito con doppio strato di poliuretano, è lavabile solamente con la procedura di seguito descritta.

KLIMAGIEL garantisce i propri prodotti SOLO nel caso il lavaggio venga effettuato presso il Centro di Assistenza KLIMAGIEL, che segue la procedura in modo certificato.

Tutte le fasi del lavaggio (lavaggio – risciacquo – sanificazione – asciugatura) vengono eseguite **ESCLUSIVAMENTE** con procedura **MANUALE** senza l'utilizzo di qualsiasi tipo di macchine, le quali danneggerebbero il materiale.

KLIMAGIEL declina quindi ogni responsabilità per eventuali danni procurati ai diffusori a seguito di lavaggio eseguito in modo autonomo dal Cliente.

FASI DEL LAVAGGIO

Il lavaggio manuale dei diffusori KLIMAGIEL in tessuto minerale M0, effettuato presso il Nostro Centro di Assistenza, avviene in 4 fasi:

- Primo risciacquo
- Schiumatura
- Risciacquo con disinfettante
- Asciugatura

PRIMO RISCIACQUO

Questa fase è necessaria per preparare il canale alla fase successiva di schiumatura. Serve quindi per togliere lo sporco e la polvere grossolani superficiali.

Appendere il canale completamente disteso e sciacquare con un getto d'acqua a media pressione tramite lancia idrogetto.

SCHIUMATURA

E' la fase dove viene applicata la soluzione detergente.

Il detergente applicato è di tipo tensioattivo alcalino schiumogeno con cloro, da diluire in una percentuale tra 3-6% (vol/vol) in acqua ad una temperatura compresa tra 30 – 45 °C.


A canale steso e appeso dalla fase precedente, applicare manualmente il prodotto schiumogeno con apposita unità a pressione schiumatrice a lancia, e lasciare agire per 10/15 minuti.

RISCIACQUO CON SANIFICANTE

Sciacquare il canale con disinfettante terminale non schiumogeno in soluzione acquosa al 0,5%; applicando con una lancia idrogetto a bassa pressione o per immersione manualmente per un tempo di contatto di 5 minuti.

ASCIUGATURA

Stendere il canale completamente disteso all'aria libera o moderatamente forzata, non alla luce diretta del sole, fino a completa asciugatura dello stesso.

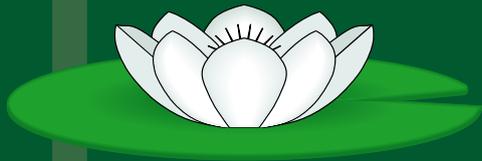

KLIMAGIEL®

L'ARIA CHE TI RISPETTA.

KLIMAGIEL S.r.l.

Via Mezzacampagna, 52 / interno 37 - 37135 Verona (Italy)

Tel. +39 045 916672 (r.a.) - Fax +39 045 8344222 - klimagiel@klimagiel.it - www.klimagiel.it